


Documentation
Montage, Entretien, Réparations
Tentes




Tentes


Tente Intérieure
4m x 4m

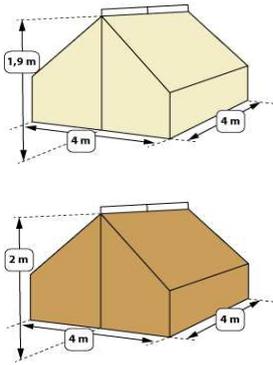


Tente Extérieure
4m x 4m

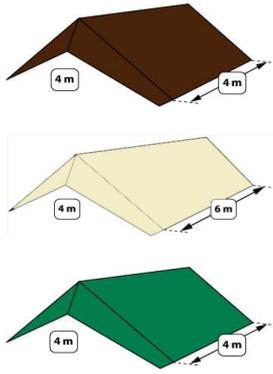

Tente Extérieure
6m x 4m

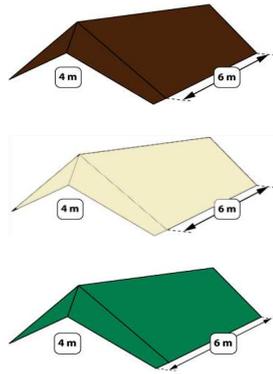

Tente Shelter
"Auvent" 4m x 4m

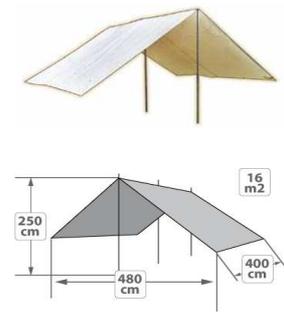

Piquets

Transversale (6m ou 4m)



Tête



Piquet



Pied



Piquets de sol/Sardines

T solide



Plastic



Cornière



pour tente intérieure
tapis de sol





Tapis de sol

Epais 2 x 2mx4m
avec trous



Simple 2 x 2mx4m
sans trous

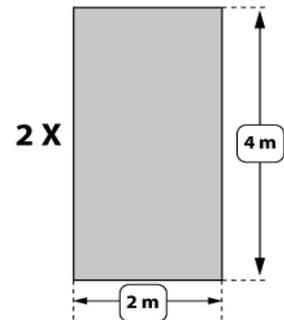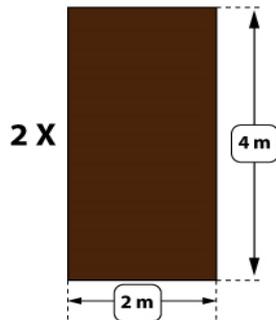

Tendeurs

2m ou 5m



Sacs

Tentes




Piquets



Sardines



Armatures

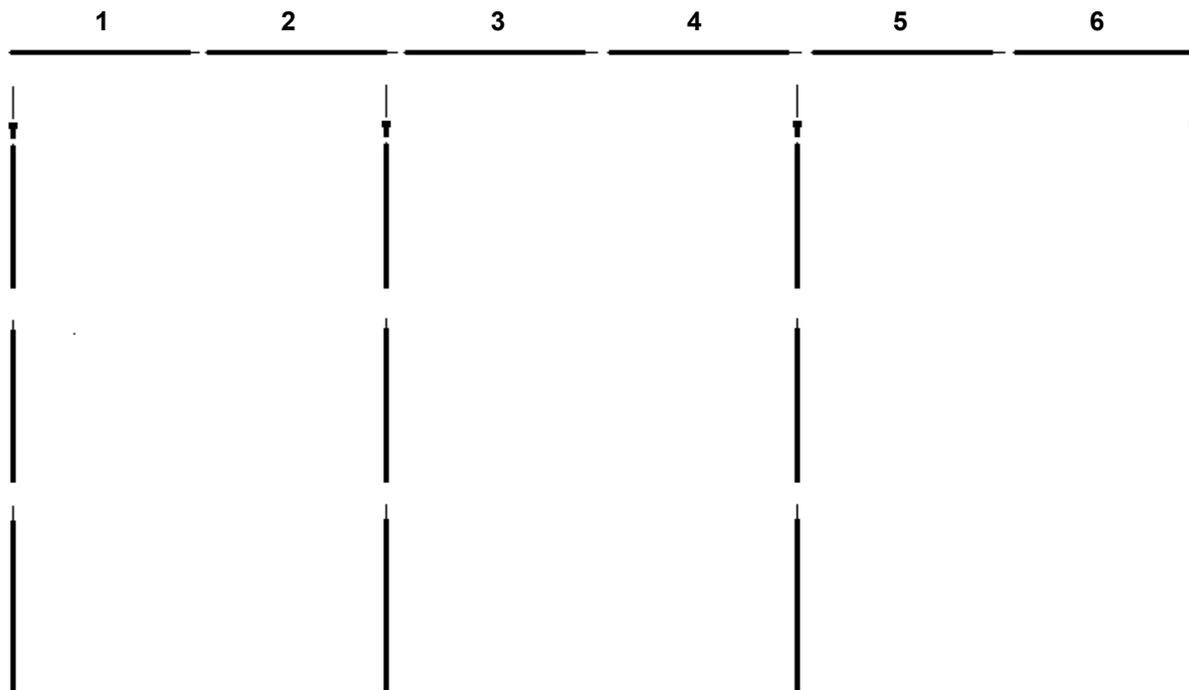

- 1 avec embout mâle, trou pour le piquet sur le côté femelle à +/- 2cm de l'extrémité
2=4 trou pour le piquet dans l'embout mâle
3=5 avec embout mâle, trou pour le piquet sur le côté femelle à +/- 3-4cm de l'extrémité
6 pas d'embout mâle, trou pour le piquet à +/- 2cm de l'extrémité

! Ne pas confondre 1 et 3,5 sinon:

- plus difficile à monter (il faut tirer très fort sur la toile + emboîtement ne coïncide pas)
- risque de déchirer la tente au niveau du bec car l'extrémité de 3,5 est trop longue !


Conseils: Positionner correctement la transversale au sol pour numéroter les tronçons de 1 à 6 au moyen d'un marqueur indélébile puis enrouler les marquages d'un tape transparent pour ne pas qu'ils s'effacent avec le temps.
=> Gain de temps au montage et faisable par les 1ère années !

Il faut toujours sortir les tiges de piquets enfoncées et redresser les tiges de piquets tordues sinon risque de déchirer la tente ou tordre la mâture au moindre coup de vent !

Si la tige d'un piquet est enfoncée et/ou tordue:



- retirer ensemble tige et caoutchouc de la tête du piquet (tirer en tournant)
- retirer la tige du caoutchouc (en la tournant ou avec un maillet si nécessaire)
- redresser la tige en frappant dessus sur une pierre avec un maillet
- enfoncer le caoutchouc dans le piquet (en le tournant, sans la tige!)
- enfoncer la tige dans le caoutchouc (+/- jusqu'à mi hauteur)

=> facile à faire, même au camp

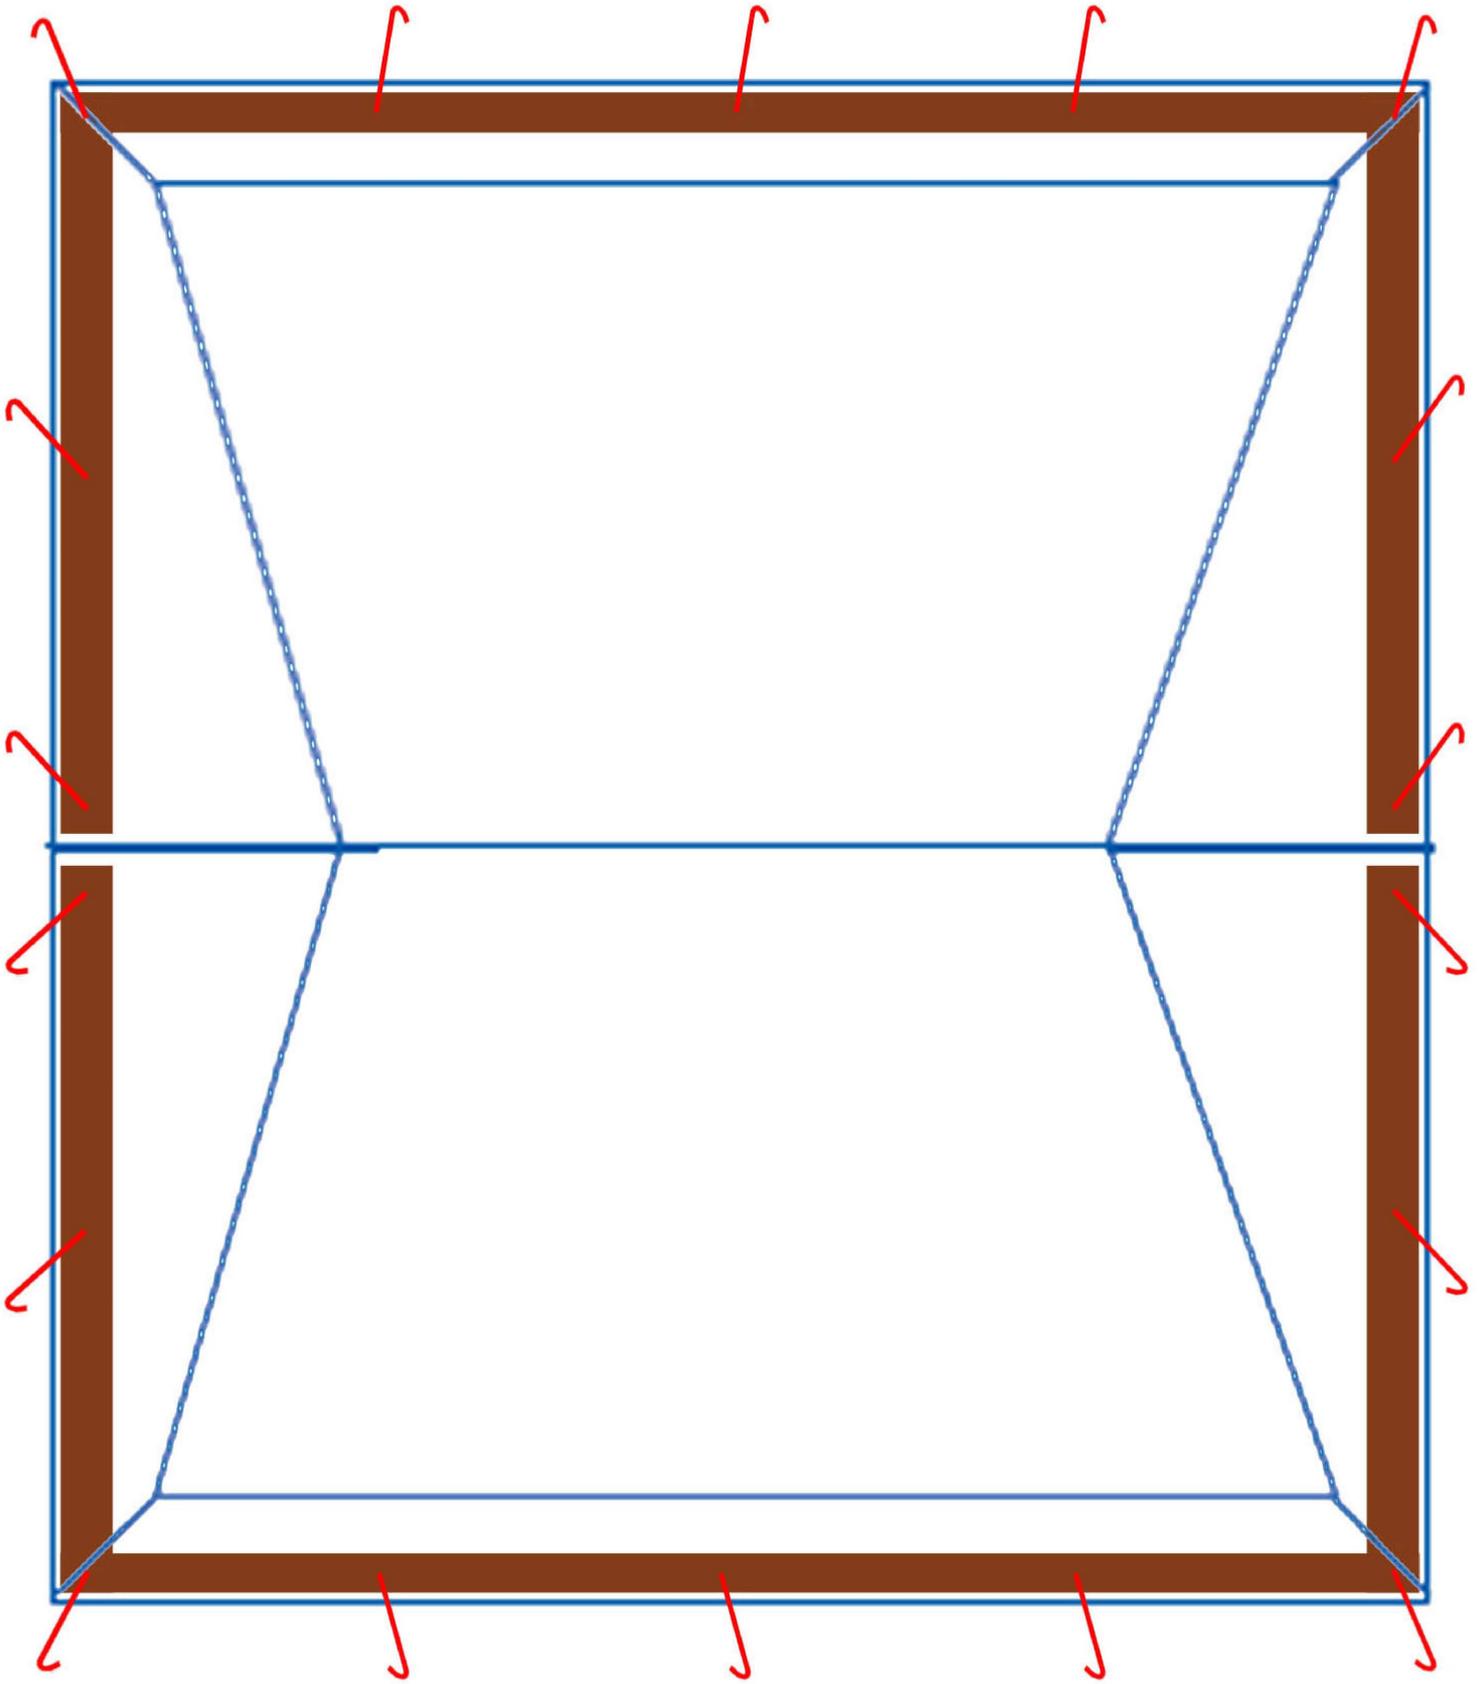


Lors du montage

1. Avant de placer ta tente, veille à enlever les objets durs et tranchants tels que cailloux, branches etc. afin de protéger le tapis de sol.
2. Veille toujours à laisser un espace maximum entre le double toit et la tente intérieure.
3. N'oublie pas de placer les coupelles sous la base des mâts.

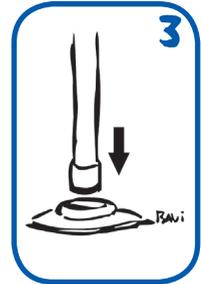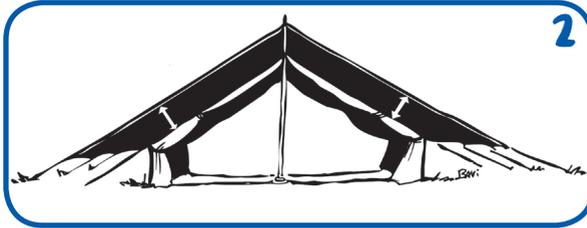

Pour l'entretien

1. Ne lave jamais la tente au savon. Éventuellement, brosse-la à l'eau claire.
2. Fais-la sécher pendant plusieurs jours (de préférence suspendue sur un fil) avant de la remiser (même si elle paraît sèche).
3. Ne laisse jamais une tente humide pliée plus de 24 heures.
4. Nettoie l'armature à l'aide d'un chiffon.
5. Ne force jamais les tirettes. Nettoie-les à la brosse si elles sont obstruées de sable ou de boue.
6. Entrepose toujours ton matériel dans un endroit sec et aéré.

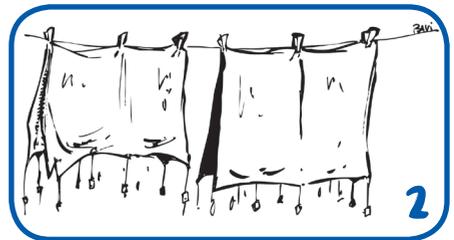

Les tentes de patrouille

Celles-ci doivent faire l'objet d'un examen particulier relatif à la sécurité, le confort et la durabilité du matériel.

Ta section investit pour de longues années ; refuse donc les bas de gammes qui finissent toujours par coûter plus cher à long terme.


Il faut veiller à la qualité du tissu : du coton pour les tentes intérieures assure une bonne circulation d'air et un confort agréable tout en évitant la condensation.

Le meilleur compromis pour le double toit s'avère être le polycoton (mélange intime du coton et du polyester), ce qui améliore la résistance à la traction, prolongeant la durée de vie et l'imputrescibilité (le fait de ne pas se putréfier) de l'ensemble.

Les fils qui composent le tissage de la toile doivent être multibrins ; le grammage n'est pas toujours un indice de qualité. Le nombre de fils au cm² est plus important pour la résistance à la traction assurant ainsi une meilleure imperméabilité. L'imperméabilisation et les traitements anti-moisissure ne sont pas visibles à l'œil nu. Seul un usage de longue durée sur le terrain permet de sélectionner les meilleurs matériaux du marché.

D'autres points restent très importants :

- sanglage puissant renforcé sur tous les points de traction avec un important nombre de câbles de traction (un par mètre) ;
- des cuirs chromés sous les œillets ;
- des fermoirs à grosses mailles indéroulables ;
- une bonne climatisation grâce aux aérateurs moustiquaires réglables sur velcro ainsi qu'à des murs relevables ;
- de larges becs de cane aux double toits ;
- de solides tapis de sol en 2 parties ;
- des armatures très résistantes et traitées contre la rouille.

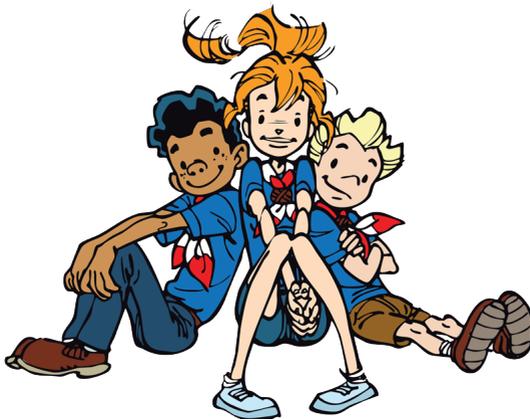

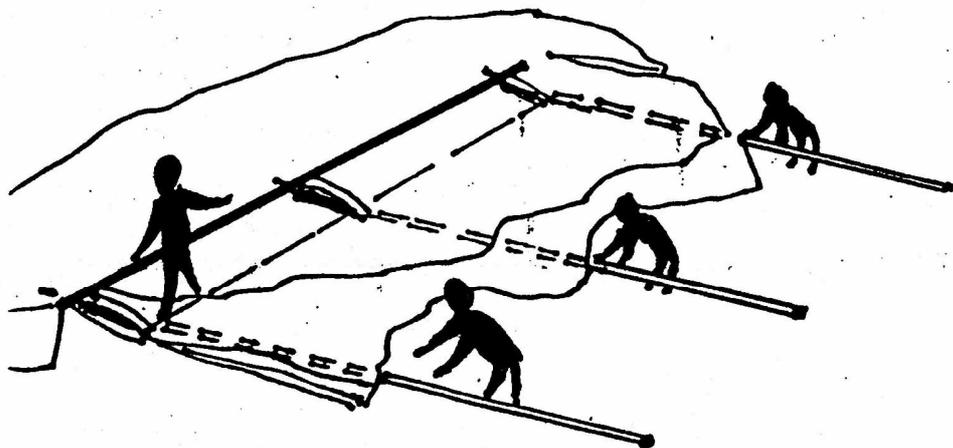
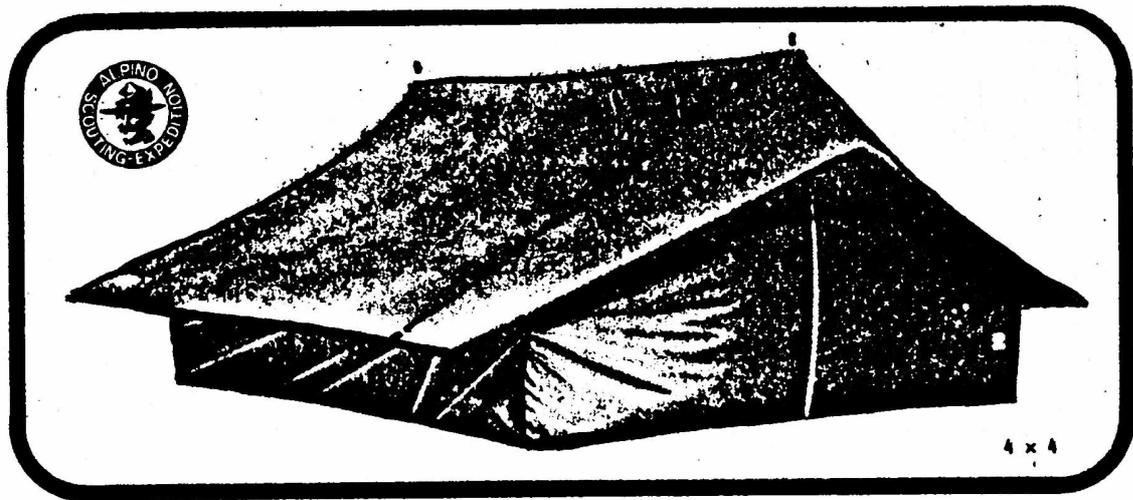


FIG. 1

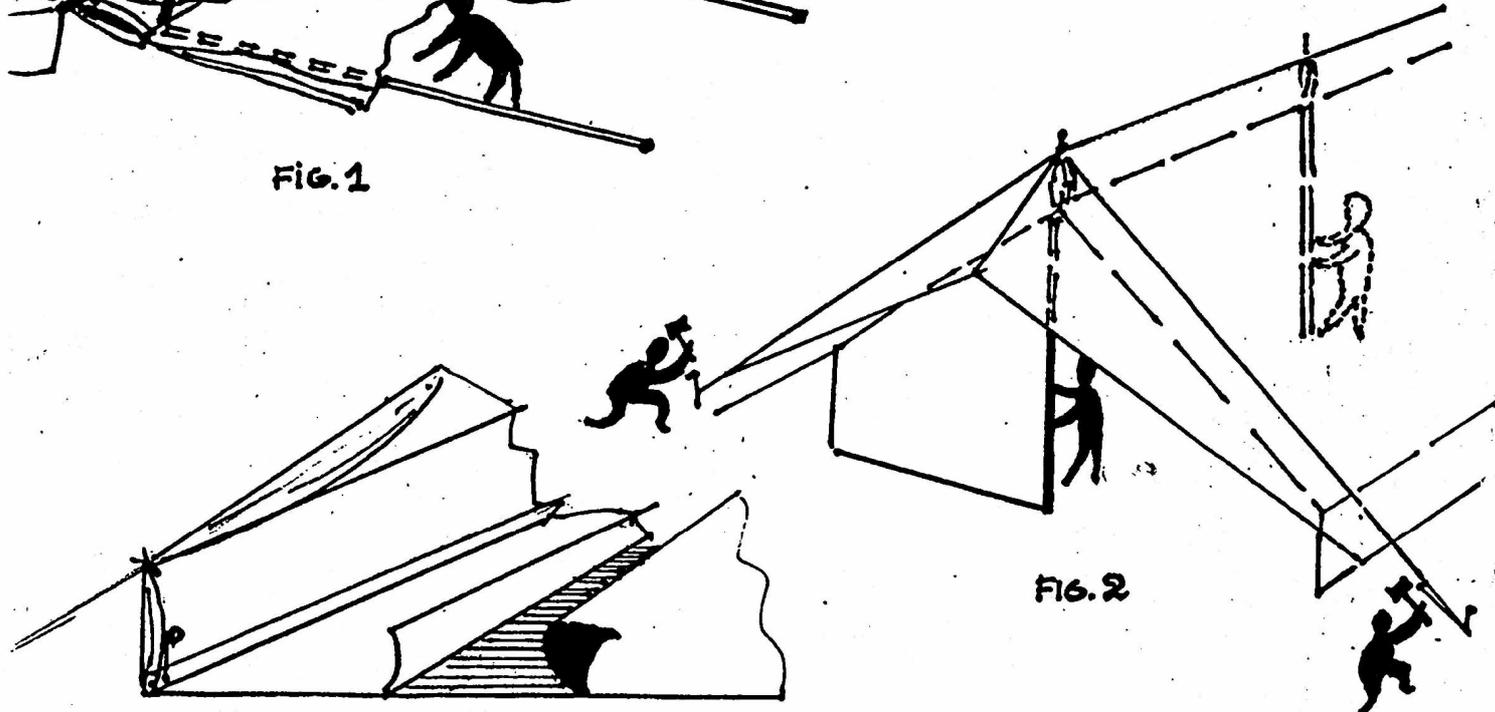


FIG. 2



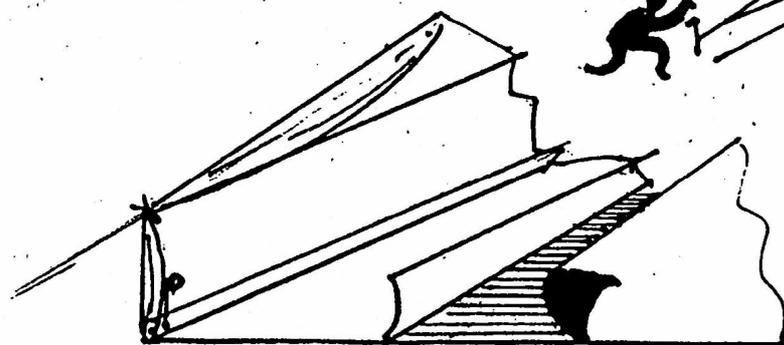


FIG. 3

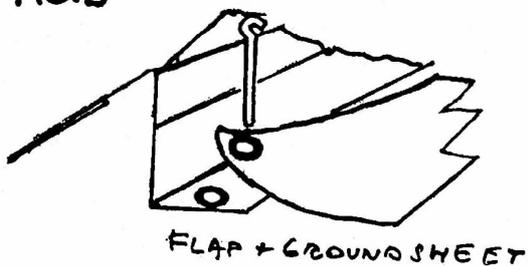

FLAP + GROUND SHEET

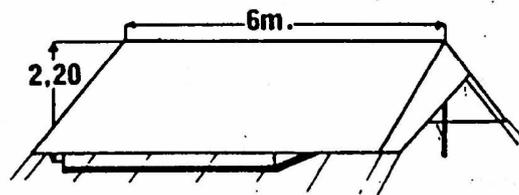

"PATROUILLE 6 x 4"

FIG. 4



MODE DE MONTAGE - MONTAGERICHTLIJNEN

TENTE PATROUILLE 4X4 & 6X4

- 1• Poser l'armature sur le sol (3 mats de 220 cm s'emboîtant dans la faitière de 400 cm) .
- 2•A l'aide de 3 personnes passer les 3 mats dans les grands oeillets du sommet de la tente intérieure. Poser la faitière, déposer le double toit sur l'armature. (fig.1)
- 3• Relever le tout en évitant de tordre l'armature, une 4e et une 5e personne plantant les piquets de sol en Nylon aux places respectives, commencer par la tente intérieure, pour finir avec le double toit. (fig.2)
- 4• Terminer le placement en étalant les tapis de sol dans le sens de la longueur. Faire coïncider les oeillets du tapis de sol avec ceux de la toile à pourrir au moyen des crochets de sol.(fig.3)
- 5•Le tapis de sol en 2 parties permet de laisser un couloir central de circulation pendant la journée, et également de faire sécher ou aérer la moitié de la tente.
6. Utiliser uniquement un maillet en caoutchouc pour enfoncer les piquets Nylon , et taper bien verticalement sur ceux-ci.

PATROUILLE 6X4

Pour ce type de tente, procéder de même que pour la 4x4, un 4e mat se place dans l'avancée et supporte un faitage de 600 cm. (fig.4)

-
- 1• Plaats het volledig ijzerstel op de grond (3 masten van 220 cm samenbrengen met de noklat van 400 cm)
 - 2• Met de hulp van een drietal mensen plaatsen we de mastpunten door de binnentent. We plaatsen nu de noklat op de 3 punten samen met de buitenzeil.(fig.1)
 - 3• Nu gaan we alles samenbrengen, doch letten erop om de masten en noklat niet te plooiën. een 4e en 5e persoon plaats nu de nylon piketten, te beginnen met de binnentent om vervolgens het buitenzeil vast te leggen. (fig.2)
 - 4• Beëindig nu plaatsing door het grondzeil vast te leggen in de lengte, de ogen in het grondzeil passen op elkaar, ook deze steken we vast met grondpennen de zeikanten van het grondzeil steken we samen met de sijktrand vast..(fig.3)
 - 5• Het grondzeil in 2 stukken laat toe om een doorgang in het midden van de tent te maken of de tent voor de helft te verluchten of te drogen.
 6. Gebruik enkel een rubberhamer om de Nylon piketten in de grond te duwen en sla altijd goed vertikaal.

PATROUILLE 6X4


Voor deze tent dezelfde richtlijnen als voor de 4x4. De bijkomende mast komt onder de voorste luifel en draagt de noklat van 600 cm.(fig.4)




QUELQUES CONSEILS UTILES

A. Lors du montage

1. Prolongez la vie de votre tapis de sol. Avant de placer votre tente, veillez à enlever les objets durs et tranchants, tels que cailloux, branches etc...Utiliser une légère feuille de plastique que vous jetez après usage (comme sous tapis de sol) Découper toujours le sous tapis de sol aux dimensions de la tente intérieure, sinon vous entraînez l'eau sous celle-ci.
2. Veillez toujours à laisser un espace maximum entre le double toit et la tente intérieure (1).
3. Sans faitage, votre tente canadienne se tend parfaitement à l'aide des câbles tempête avant et arrière (2).
4. N'oubliez pas de placer les coupelles sous la base des mats (3).

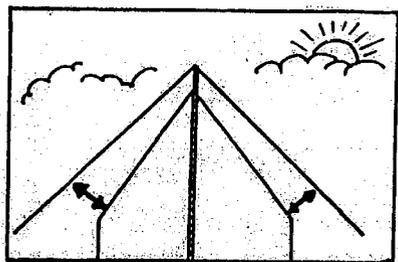

1

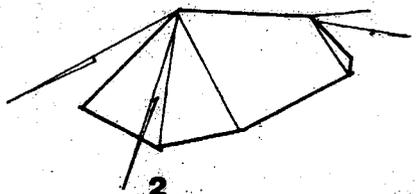

2



3



OK




4

B. Pour les sacs « edredon »


1. Veillez toujours à ouvrir la tirette du sac en position couchée car il est toujours possible de dérégler un fermoir de très haute qualité par le fait de s'asseoir dans le sac en essayant de l'ouvrir. Il se produit des forces contraires qui doivent obligatoirement faire sauter les mailles du fermoir (4).

C. Pour l'entretien

1. Ne lavez jamais votre tente au savon. Brossez-la éventuellement à l'eau claire (5).
2. Faites-la sécher pendant plusieurs jours avant de la remiser (même si elle paraît sèche) (6).
3. Ne laissez jamais une tente pliée à l'état humide plus de 24 heures
4. Nettoyez l'armature au chiffon. Redressez au marteau les piquets de sols tordus (7).
5. Ne forcez jamais les tirettes. Nettoyez-les à la brosse si elles sont obstruées de sable ou de boue.
6. Entreposez toujours votre matériel dans un endroit sec et aéré.
7. Si la tente est très vieille et non imperméable, ré-entendez là avec de l'**Hydrolin** si elle est en coton et avec du **Plens** si elle est en nylon (8).
8. Profitez d'une belle journée pour faire ce travail en plein air et laisser sécher 24 heures (9)
9. N'oubliez pas de rentrer votre tente chez **Alpino** pour toute réparation machine. Ce n'est qu'en hiver que nous pourrons nous en occuper (10). Voir conseils en annexe

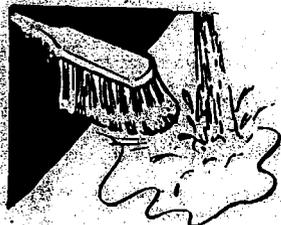

5

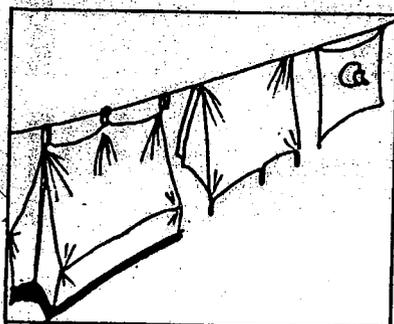

6




7



8



9

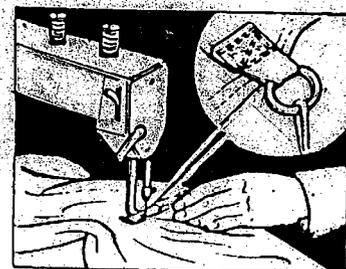

10


alpino

CONSEILS EN CAS DE REPARATION – TIPS BIJ HERSTELLINGEN

La plus importante partie des frais de réparation représente la main-d'oeuvre. Il y a lieu de tout faire pour l'éviter, ceci dans votre propre intérêt financier :

1. Nettoyer soigneusement votre tente avant de la remettre en réparation, brossez éventuellement la toile pour éliminer la poussière. Veillez à ce que toutes les toiles soient propres et parfaitement sèches. Nos machines ne tolèrent pas la poussière ni la terre.
2. Nettoyer en particulier le tapis de sol, au moyen d'une éponge humide.
3. Si une tirette est cassée, vous pouvez la découdre vous-même avant de rentrer le matériel pour économiser de la main d'oeuvre.
4. Bien indiquer sur une fiche la nature du travail à exécuter et marquer, soit à la craie, soit au moyen d'un repère sur la tente les endroits à réparer (voir plan annexe).
5. **SAISON D'HIVER** : les réparations et transformations ne peuvent être exécutées qu'au cours des mois d'hiver. Pendant la pleine saison, seul existe un service de dépannage pour les tentes sous garantie.
6. **IMPERMEABILISATION DES COUTURES** : Si une légère infiltration d'eau se produit par les coutures, vous pouvez rendre celles-ci parfaitement étanches à l'aide d'un produit à appliquer par vous-même au pinceau (<594 CELESAL ALPINO) ou (<804 SEAM SEEL COHGLAND) ou une simple bougie.

En conclusion, si vous suivez correctement les instructions ci-dessus, vous serez certain de profiter de vacances agréables et reposantes, ce que nous vous souhaitons de tout cœur.

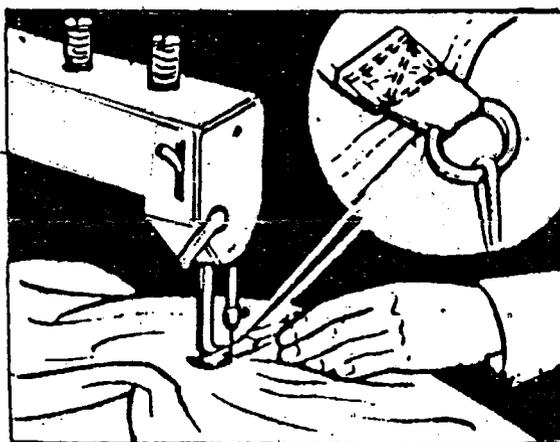

Herstellingskosten kunnen hoog oplopen en om dit zoveel mogelijk te vermijden geven wij u volgende tips :

1. Reinig en droog uw tent zorgvuldig vooraleer u ze binnenbrengt voor herstelling. Gebruik een borstel voor het verwijderen van stof of aarde want de naaimachines zijn hiervoor helemaal niet geschikt.
2. Reinig zeker het grondzeil met een vochtige spons.
3. Indien de ritssluiting stuk is, maak deze dan zelf los om onnodige kosten te besparen.
4. Duid duidelijk op een fiche aan welke herstellingen er moeten gebeuren, hetzij met krijt hetzij door middel van een ander zichtbaar teken. (zie schema in bijlage).
5. **WINTERSEIZOEN** : herstellingen en wijzigingen gebeuren enkel tijdens de wintermaanden. In het volle seizoen geldt de uitzondering voor tenten die onder garantie vallen.
6. **WATERDICHT MAKEN VAN NADEN** : In geval van lichte doorsijpeling ter hoogte van de naden kan u zelf door middel van een borstel een product aanbrengen (<594 CELSEAL ALPINO) of (<804 SEAM SEEL COHGLAND) .

Tot slot...indien u zorgvuldig al deze tips volgt kan u zeker zijn van hetgeen wij u van harte toewensen : een aangename vakantie zonder zorgen.





TENTES ALPINO

CONSEILS EN CAS DE RÉPARATION



La plus importante partie des frais de réparation représente la main-d'œuvre. Il y a lieu de tout faire pour l'éviter :

- Nettoie soigneusement ta tente avant de la remettre en réparation. Brosse éventuellement la toile pour en éliminer la poussière.
- Veille à ce que toutes les toiles soient propres et parfaitement sèches (les machines ne tolèrent pas la poussière ni la terre).
- Nettoie en particulier le tapis de sol au moyen d'une éponge humide.
- Si une tirette est cassée, tu peux la découdre toi-même avant de rentrer le matériel pour économiser de la main-d'œuvre.
- Indique bien sur une fiche la nature du travail à exécuter et marque, soit à la craie, soit au moyen d'un repère sur la tente, les endroits à réparer (voir plan en annexe).
- Les réparations et transformations ne peuvent être exécutées **qu'au cours des mois d'hiver**. Pendant la pleine saison, il n'y a qu'un service de dépannage pour les tentes sous garantie. Prévois donc de vérifier ta tente après ton camp et non pas au mois de juin, juste avant les camps.
- Imperméabilisation des coutures : si une légère infiltration d'eau se produit par les coutures, tu peux rendre celles-ci parfaitement étanches à l'aide d'un produit à appliquer toi-même au pinceau ou avec une simple bougie ; renseigne-toi en magasin pour connaître les différents produits disponibles.

Liste des réparateurs pour tentes Alpino Europ




- Alpino
129 chaussée de Leuze – 9600 Renaix
Tél. : +32(0)55.23.24.20
email : shop@alpino.be
- Ets Randaxhe
185 rue de Mangombroux – 4800 Verviers
Tél. : +32(0)87.33.39.57
email : randaxheetfils@skynet.be
- Locat – tente
rue Buisson des loups – 1400 Nivelles
Tél. : +32(0)67.21.06.75
email : manu.dehalleux@live.be
- Ets Libotte
78 rue des Combattants – 4360 Oreye
Tél. : +32(0)19.67.71.75
email : veronique.libotte@skynet.be
- Bâches & Tentes
44 chaussée de Wemmel – 1090 Bruxelles
Tél. : +32(0)2.426.69.16
email : bache-et-tentes@skynet.be
- Ets Baille
85 ch. de Philippeville – 6120 Nalines
Tél. : +32(0)71.21.89.89
email : baille@skynet.be

Nous conseillons vivement de procéder aux réparations hors saison.

Ces firmes sont à ta disposition de septembre à février.


En cas d'urgence, tu peux peut-être les contacter en saison.

Unité/Section:	
Patrouille:	
Remarques:	

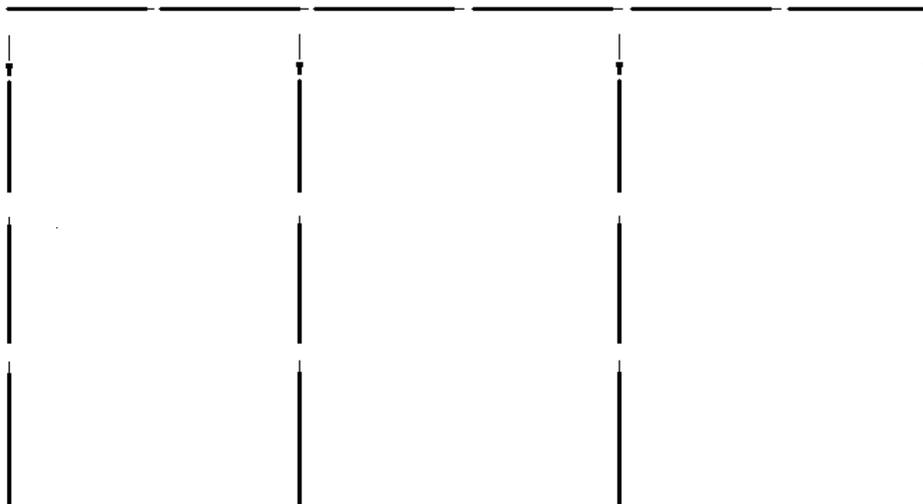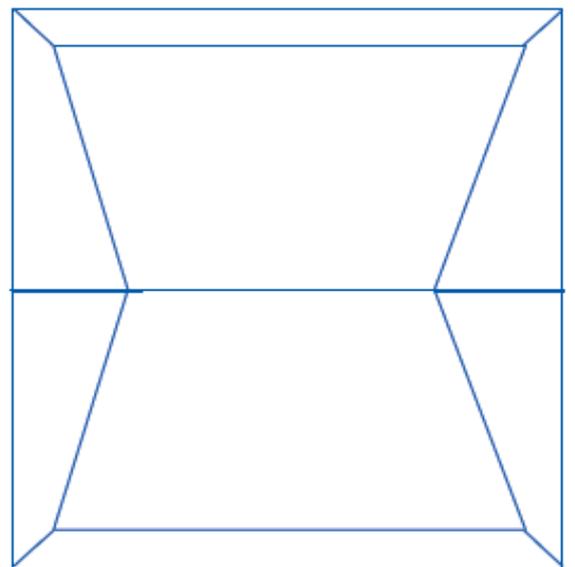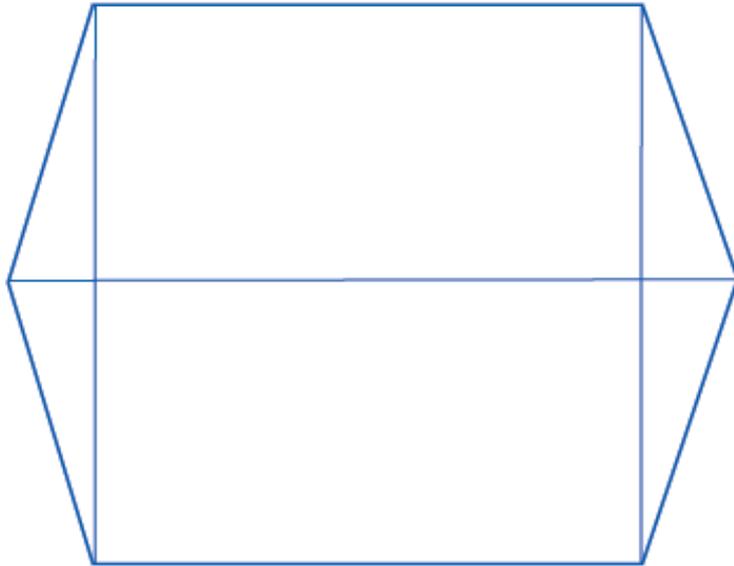


Marquage des réparations

Dans le schéma ci-dessous, indique les endroits à réparer

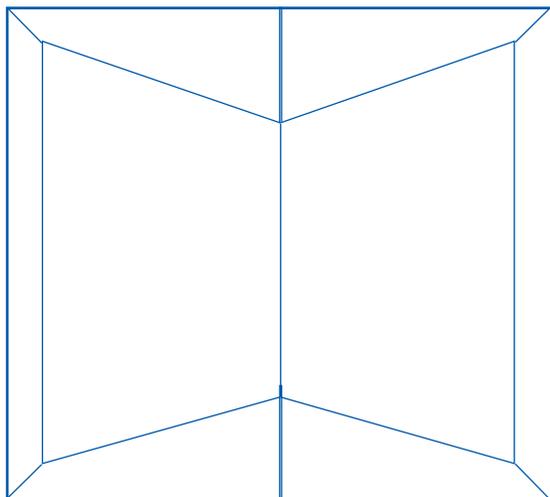

Tente intérieure

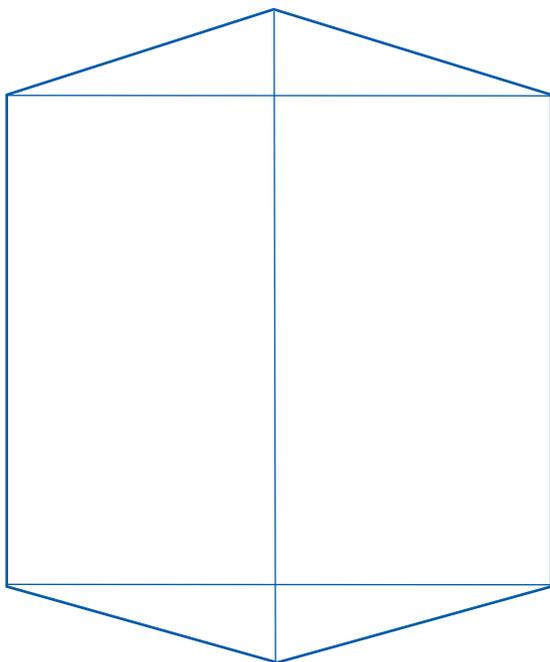

Double toit





(fr/)

- < Démarrer (fr/) > Tentes & Auvents (<https://www.camping-outdoor.eu/fr/tentes-auvents/>) >
Accessoires (<https://www.camping-outdoor.eu/fr/tentes-auvents/accessoires/>) >
Sardines & sardines pour le sable (<https://www.camping-outdoor.eu/fr/tentes-auvents/accessoires/sardines-sardines-pour-le-sable/>)

10T PEG IT 4T25 30SV - Kit de 4 sardines profil T en acier



(/item/images/1131762937/1100x1100/1131762937---0.jpg)

★★★★★ Ø: 0 (0)



Marque: **10T Outdoor Equipment**

ID article: **1131762937**

Contenu: **1 pièce**

Frais d'expédition: **Standard** (<https://www.camping-outdoor.eu/fr/service/versandstaffel/>)

Disponibilité: **Expédié dans les 24 heures.**

* TVA incluse, frais de port en sus (<https://www.camping-outdoor.eu/fr/service/paiement-frais-de-port/>)

Notre prix: **8,01 €***
(8,01 €* / 1 pièce)

 économisez 0,24 € supplémentaires ?

1    (/fr)

 **ACHETER**

DESCRIPTIONS PRODUIT

- Très robuste et durable
- Matériaux haut de gamme
- Facile à utiliser
- Adapté aux sols normaux et durs (forêt, herbe, pierres)

Aperçu des matériaux
Principal matériau: Fer galvanisé

Caractéristique de produit
Modèle: Sardine de tente/piquet de tente/piquet de sol
Possibilité d'utilisation: Sols durs et normaux (pierres, forêt, pelouse)
Gamme de produit: 10T CampEquip

Dimensions
Longueur max. env.: 300 mm
Largeur max. d'env.: 25 mm
Hauteur max. env.: 25 mm
Autres informations: 4 pièce

Couleurs, formes, designs
Couleur primaire: jaune or

Données de base
Référence de l'article: 1131762937
GTIN (EAN): 4260181762937
Marque: 10T
Poids net de l'article env.: 1,24kg
Volume de rangement: (L x l x H) 30x6x4cm

Cela pourrait vous intéresser également



PVC:** ~~109,00 €*~~
54,12 €*



PVC:** ~~629,00 €*~~
331,12 €*



PVC:** ~~569,00 €~~
296,47 €

*TVA incluse, frais de port en sus <https://www.camping-outdoor.eu/fr/service/paiement-frais-de-port/>


Retour aux résultats de la recherche pour « heavy duty 9 tent pegs »

Vous avez acheté cet article le 17 mars 2017.

[Afficher cette commande](#)



50 x HEAVY DUTY TENT PEGS - 4.5MM

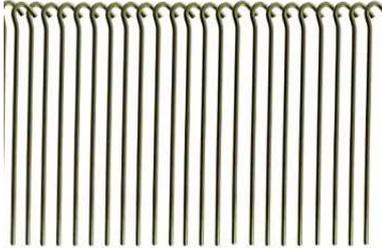

Cliquez pour ouvrir le point de vue élargi

50 x HEAVY DUTY 9 TENT PEGS - 23CM x 4.5MM - MADE FROM GALVANISED STEEL - CURVED HOOK ON TOP - GREAT FOR SECURING TENTS / AWNINGS / GOAL NETS / POND NETTING by We Search You Save

de [We Search You Save](#)

[35 commentaires client](#)

Prix : **EUR 9,07** (EUR 1,81 / 10 Articles) **Livraison gratuite** dès EUR 25 d'achats en France métropolitaine. [Détails](#)
Tous les prix incluent la TVA.

En stock le 27 septembre 2017.

Commandez-le dès aujourd'hui.

Vendu par [Guilty Gadgets](#) et [expédié par Amazon](#). Emballage cadeau disponible.

Note: Cet article est éligible à la livraison **en points de collecte**.

[Détails](#)

8 neufs à partir de **EUR 9,07**

- 50 x HEAVY DUTY 9 TENT PEGS - 23CM x 4.5MM - MADE FROM GALVANISED STEEL - CURVED HOOK ON TOP - GREAT FOR SECURING TENTS / AWNINGS / GOAL NETS / POND NETTING

[Voir plus de détails](#)

[Signaler des informations incorrectes sur les produits](#)

COLEMAN

Une tente de camping spacieuse et facile à monter

[En savoir plus](#)

Tente 3 places
DARWIN 3+



[Votre avis sur l'annonce](#)

Produits fréquemment achetés ensemble

50 x HEAVY DUTY TENT PEGS - 4.5MM



+



+



Prix total: **EUR 113,85**

[Ajouter ces trois articles au panier](#)

Ces articles sont vendus et expédiés par des vendeurs différents. [Afficher l'information](#)

- Cet article** : 50 x HEAVY DUTY 9 TENT PEGS - 23CM x 4.5MM - MADE FROM GALVANISED STEEL - CURVED HOOK ON TOP - GREAT... **EUR 9,07** (EUR 1,81 / 10 Articles)
- [KERBL Filet Double Pointe pour Élevage Volaille Vert 50 m x 112 cm](#) **EUR 99,99**
- [Piquets de tente Harbour Housewares. Lot de 20, longs de 23 cm - 9 "](#) **EUR 4,79**

Les clients qui ont acheté cet article ont également acheté

[Habitats pour volailles](#) [Voir tout](#)

Partager

- Continuer avec la livraison en 1 jour ouvré avec [Amazon Prime](#)

Livrer à Continuity - Hoeilaart 1560

Quantité :

[Ajouter au panier](#)

ou

[Acheter en 1-Click™](#)

- Ceci sera un cadeau

[Ajoutez à votre liste](#)

Autres vendeurs sur Amazon

EUR 9,96 (EUR 1,99 / 10 Articles) [Ajouter au panier](#)

Livraison gratuite dès EUR 25,00 d'achats. [Détails](#)

Vendu par : FiNeWaY

EUR 7,61 (EUR 1,52 / 10 Articles) [Ajouter au panier](#)

+ EUR 6,00 (livraison en France métropolitaine)

Vendu par : 365-home-zone

EUR 14,12 (EUR 2,82 / 10 Articles) [Ajouter au panier](#)

Livraison gratuite dès EUR 25,00 d'achats. [Détails](#)

Vendu par : Home of Shopping

8 neufs à partir de **EUR 9,07**

Vous l'avez déjà ? [Vendez sur Amazon](#)



VICTSING

Caméra de Chasse Nocturne Infrarouge 12MP..

[VTIN Caméra de Jeu Nocturne Infrarouge, Caméra de Chasse Surveill...](#)

39

EUR 65,98 [prime](#)

[Votre avis sur l'annonce](#)